

hiktast MENU BOOK

ヒクタス ± メニューブック


新しい綴じ具ヒクタス ± を使用したメニューブックです。




シルク印刷 箔押し UV



素材見本：赤

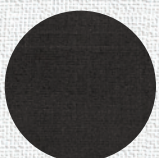


素材見本：黒

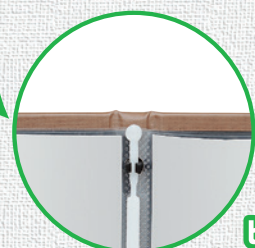

ヒクタス ±

専用中ビニール

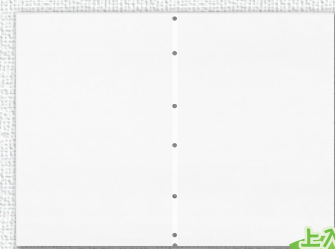

上入れ

KJ-101 (A-4 4ページ仕様 4枚16ページまで増減可)
本体価格 ¥2,500
 SIZE: W225×H305mm / 色: 黒・茶・緑・赤
 材質: ビニールペーパー
 付属パーツ: ビニール-75 (5枚入) ¥1,250

中ビニール-75 (5枚入) 本体価格 ¥1,250
 SIZE: 開/外寸437×297mm
 片/内寸210×297mm
 材質: PP製(高透明)
 ヒクタス専用中ビニール

新しい綴じ具 ヒクタス ± について

スリムな背幅はいつものままで

いざという時

ポケットが増やせる

増やせる
固定式!

注意

- とじ具の操作は、机等の平らな場所でおこなってください。不安定な場所では台座が抜け落ちることがあります。
- スティックを強く引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。
- 通常の使用では強度上問題ありませんが、書類をとしての搬送や落下によって、とじ具が破損・分離する場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。
- 過度の衝撃を与えると、破損する場合がありますのでご注意ください。
- ポケットを初期付属枚数より減らすと、とじ具とポケットの間にガタツキが生じます。ご了承ください。

- 印刷物・コピー・写真はよく乾燥させた上で入れてください。
- 直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
- 改良のため、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。

はずし方




スティックの使用方法

- 1 指の腹で矢印の方向にスティックが表紙の端から飛び出るまでスライドしてください。ロックがはずれます。
* ロックが回い場合は、溝にコインなどを差し込みスティックを矢印方向にスライドしてください。
- 2 スライドさせた後、表紙の端から飛び出たつまみ部分を上に引き上げてロック部分(計6カ所)からスティックをはずします。

注意

- スティックがロック状態で無理に引き上げると、破損する場合がありますのでご注意ください。
- 爪を使ってスライド操作をしないでください。

とじ方

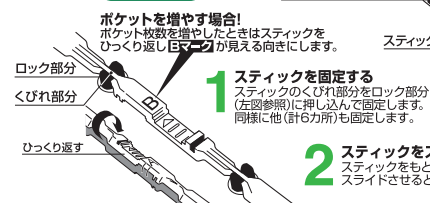

ポケットを増やす場合!
 ポケット枚数を増やしたときはスティックを、ひっくり返し目印が見える向きにします。

- 1 スティックを固定する
 スティックのくびれ部分をロック部分(左図参照)に押し込んで固定します。同様に他(計6カ所)も固定します。
- 2 スティックをスライドさせる
 スティックをもとの位置までスライドさせるとロックします。

※記載されているマークはロゴ・名入れ等の適合商品です。シルク印刷、箔押し、素押し、レーザー彫刻、UVプリント

※本体価格に消費税は含まれておりません。

新製品

飲食業界用品

メニューブック

パーツ

ブックスタンド

メニュースタンド

フタスタンド

お会計

テーブルアクセサリー

テーブルサイン

ドリンク、バー

特注商品

ホテル・宿泊施設用品

フロント

客室

バス・トイレ

特注商品

店頭販促用品