




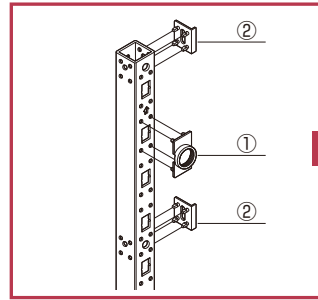

① ベルラベースホイールを取り付ける
② 位置決め用捨て治具を取り付ける

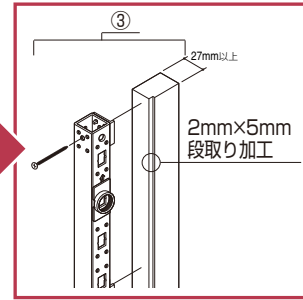


③ ベルラサポートを横とめする

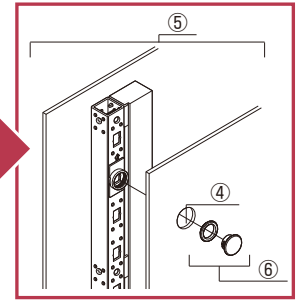

④ フラッシュ前面板に穴加工を施す
⑤ フラッシュパネルを製作する
⑥ カバーホイールとキャップを取り付ける

柱部材

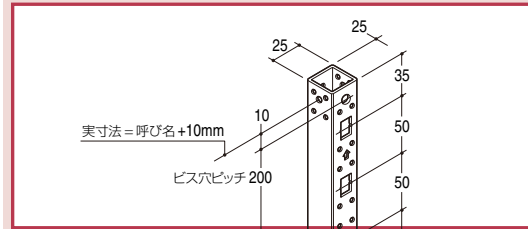

BE-SP-25/25 ベルラサポート

呼び名	ユニクロ	ビス穴数	シャフト着脱穴数
600	¥1750	3	12
900	¥2550	5	18
1200	¥3300	6	24
1500	¥4150	8	30
1800	¥5000	9	36
2400	¥7200	12	48



材質
スチール


角パイプ寸法
25×25×2.0t

必要
タッピング
AT

注意
上下方向
有り

切断
不可

オプション

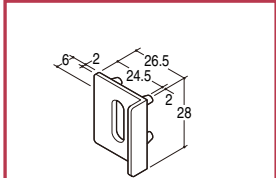

※200mm間隔に取付けてください。

BE-JG ベルラサポート 横止め用捨て治具

グレー樹脂

¥95




材質
ABS樹脂



AT-P (1パック50本品番)

サイズ クローム
40mm ¥500

シャフト16φ・19φ用のパーツ

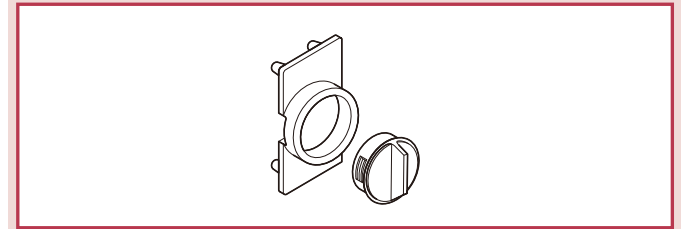

BE-BW-W ベルラベースホイールW (木フラッシュパネル用)

対応シャフト径表 5040 ~

呼び名	グレー樹脂	下穴径	16φ	19φ	25φ	19/19
19	¥130	φ26	○	○	×	×

※ベルラベースホイールは施工上、必ず必要です。




BE-CW-W
専用

材質
ABS樹脂

ベースホイールを選択される前に、ご使用されるシャフト径を必ず先に決定してください。
○…使用に適している ×…使用は不可能
△…使用は可能だが、シャフトとホイールの間に隙間が生じる

シャフト25φ・1919用のパーツ

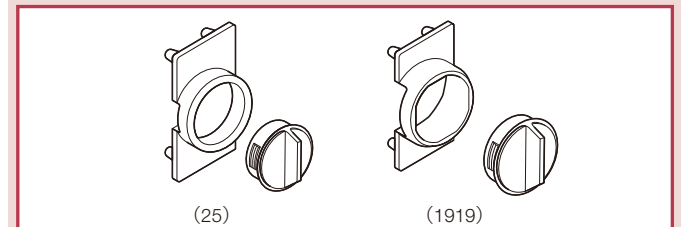

BE-BW-W ベルラベースホイールW (木フラッシュパネル用)

対応シャフト径表 5040 ~

呼び名	グレー樹脂	下穴径	16φ	19φ	25φ	19/19
25	¥140	φ32	△	△	○	×
1919	¥140	φ32	△	△	×	○

※ベルラベースホイールは施工上、必ず必要です。



BE-CW-W
専用

材質
ABS樹脂

ベースホイールを選択される前に、ご使用されるシャフト径を必ず先に決定してください。
○…使用に適している ×…使用は不可能
△…使用は可能だが、シャフトとホイールの間に隙間が生じる

設計上の注意
ベルラサポート1本でのシャフト取り付け可能最大間隔はサポートのサイズマイナス50mmです。(例:呼び名900の最大間隔は850mmとなり300mmピッチ×3段の施工はできません)

設計上の注意
各ページ掲載シャフト有効寸法はベルラサポート前面からの寸法です。ベルラサポート前面からはベルラベースホイール装着用すきまがあるため約2mm短くなります。

設計上の注意
木フラッシュ用ベルラホイールが装着できるボード厚の有効寸法は4mm~6mmです。その範囲以外では使用できませんのでご注意ください。

設計上の注意
ベルラはボード越しに棚シャフトを着脱するシステムです。ボードの厚み等でシャフト有効寸法は短くなりますのでご注意ください。