

A-6

各電源の接続方法

イーザーパネルを使って接続する(当社オリジナル)


50mmピッチで穴開けが可能。

多彩なディスプレイに。

差し込めば点灯する「ジャック式」というシンプルなシステム。小さく目立ちません。スイッチング電源を壁内に収めることで、すっきりとした仕上げが可能になりました。ジャックは50mmピッチで取り付け位置を設定できるので、コードの長さを調整すると棚の上下移動が自由に変わります。



- 1 隙間の間隔 15 ~ 20mm でスタッドを 2 本立てます。その間を通して集合コード (LU-CGS) をおろします。パネルをビス止めし、LU-CGS のコネクタをパネル穴に通してください。

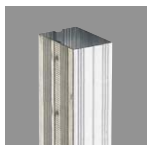

SST-2
サポートスタッド 65
1050




サポート柱・ビス
ASF-10 などサポート柱
& 固定ビス
1000 1120 1150



① LU-SWC
スイッチング電源
60W・90W・120W
150W・320W



LU-SWC-HC
スイッチング電源
放熱用カバー

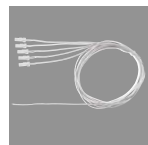

② LU-CGS
集合コード



③ LU-JK
ルーベルジャック





④ LU-EP
ルーベルジャック用
イーザーパネル




⑤ LU-PP
ルーベルジャック用
ポイントパネル



NT-P
N タッピング
(50 本入り 1 パック)

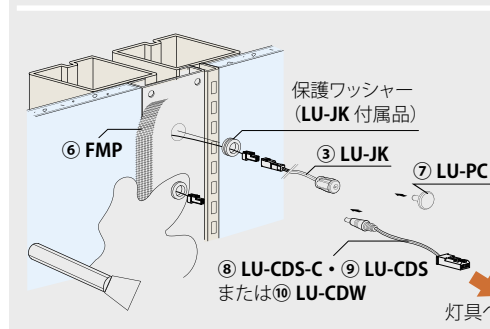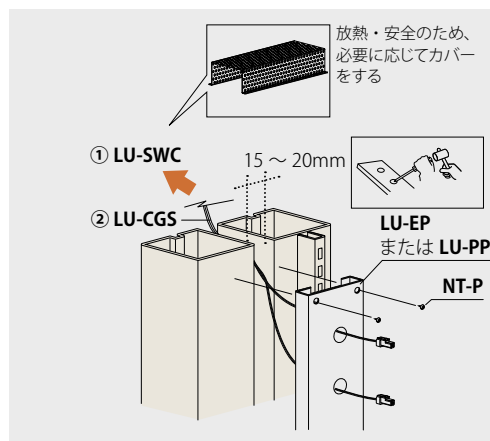

- 2 イーザーパネル (LU-EP) またはポイントパネル (LU-PP) の穴開けした部分に、仕上げ保護ワッシャーを取り付けて養生してください。ファイバーメッシュ (FMP) などを貼り、パテ処理してください。仕上げた壁面から保護ワッシャーを取り除き、LU-CGS に LU-JK をつなぎ穴に装着してください。使用しないジャックにはパネルキャップ (LU-PC) を装着してください。



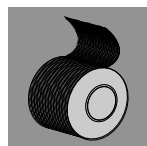


⑥ FMP
ファイバーメッシュ



⑦ LU-PC
パネルキャップ

資

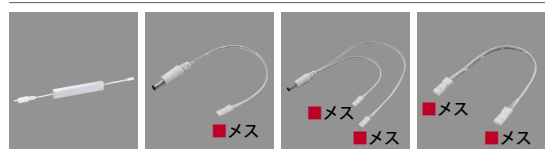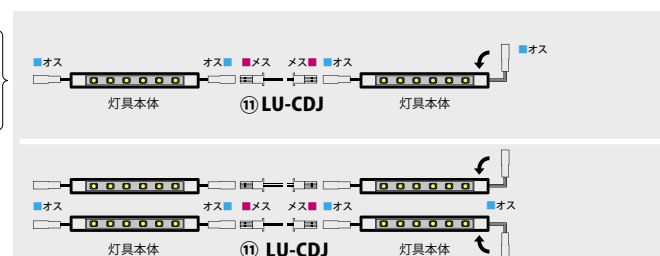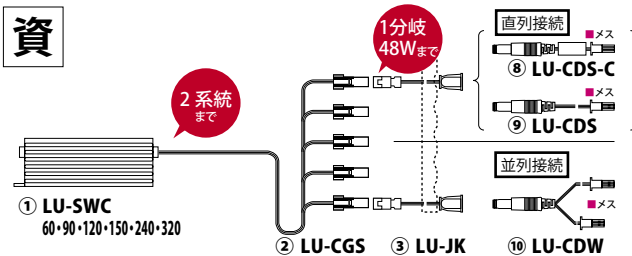

⑧ LU-CDS-C ケース付シングルコード
⑨ LU-CDS シングルコード
⑩ LU-CDW ダブルコード
⑪ LU-CDJ ジョイントコード

- ⚠ 使用する各灯具のページで、サイズのワット数を確認し、使用灯数を掛けて総ワット数を求めてください。
(ワット数 × 灯数 = 総ワット数)
総ワット数は、電源の許容範囲内で灯具を連結してください。
(最大出力電力の 70%)

〈LU-SWC60〉 表A (W) × 灯数 (+ 表A × 灯数 + …) が合計	42W 未満
〈LU-SWC90〉 表A (W) × 灯数 (+ 表A × 灯数 + …) が合計	63W 未満
〈LU-SWC120〉 表A (W) × 灯数 (+ 表A × 灯数 + …) が合計	84W 未満
〈LU-SWC150〉 表A (W) × 灯数 (+ 表A × 灯数 + …) が合計	105W 未満
〈LU-SWC240〉 表A (W) × 灯数 (+ 表A × 灯数 + …) が合計	168W 未満
〈LU-SWC320〉 表A (W) × 灯数 (+ 表A × 灯数 + …) が合計	224W 未満

(1分岐 48W まで)

設計・施工・
発注・取扱上の
留意点

施工上

資

専門業者にご依頼ください
配線については、有資格者による施工が義務付けられて
いますので、必ず専門業者にご依頼ください。



注意
連結可能灯数は規定範囲内での使用を厳守してください。規定範囲をオーバーすると火災及び故障の原因になります。
より安全にご使用頂くように、安全アタッチメントパーツを各種取り揃えております。ご相談ください。

24V

正しく接続してください
灯具本体への入力電圧はDC24Vです。表示された当社指定の電源、電圧以外では使
用しないでください。間違えた電源に接続した場合、灯具本体または電源が壊れる
恐れがあります。

