

## Picture rails

### ピクチャーレール

ピクチャーレールは、「天井面付用」と「壁面付用」を基本に、設計段階で取付ける「先付タイプ」、仕上げ後に取付ける「後付タイプ」があります。展示物の重量やサイズおよびピクチャーレール取付条件にあわせて豊富なバリエーションからお選びいただけます。また、ピクチャーレールの取付けには、施工条件等にあわせた専用取付金具をご使用ください。

●ピクチャーレールの加工につきましては弊社担当までお問い合わせください。

You may choose from two types of picture rails, built-in, which is installed on ceilings and walls during construction of the building, or add-on, which can be installed in an existing space. There is a wide variety of picture rails available depending on the display items' weight and installation restrictions. In order to attach the picture rails to the walls, special screws and bolt are available.

• Please inquire about the use and types of picture rails from our representatives.

## Hooks

### フック

フックは動かないように固定できる「プッシュ固定式、プッシュ締付式」、固定を要しない「引掛式」、移動が容易な「ランナー式、スライド式」に分かれそれぞれフリータイプとワンタッチタイプがあります。いずれもピクチャーレールのタイプに合ったアイテムからお選びいただけます。

●ランナー式フックはランナー挿入口のあるランナーレールが必要です。

There are three types: Fixes pushing and tightens pushing, where the hook doesn't move, adjustable, which don't need to be attached, and runner and slider, which move along the rail easily. Each type has either a one-touch hook or free hook. Please choose a hook that corresponds to the weight of your items.


•When you use a runner hook, you need a runner rail, which has an opening to insert runner hooks.

## Hanger sets

### ハンガーセット

ハンガーセットは、ワイヤとハンガーの組合せで重量物用から軽量物用まで使用目的にあわせてお選びいただけます。また、地震や盗難対策に対応したセフティタイプもあります。

Hanger sets are a combination of wires and hangers. You can choose any combination from heavy to lightweight items. We also provide hanger sets that protect against earthquakes and property loss.

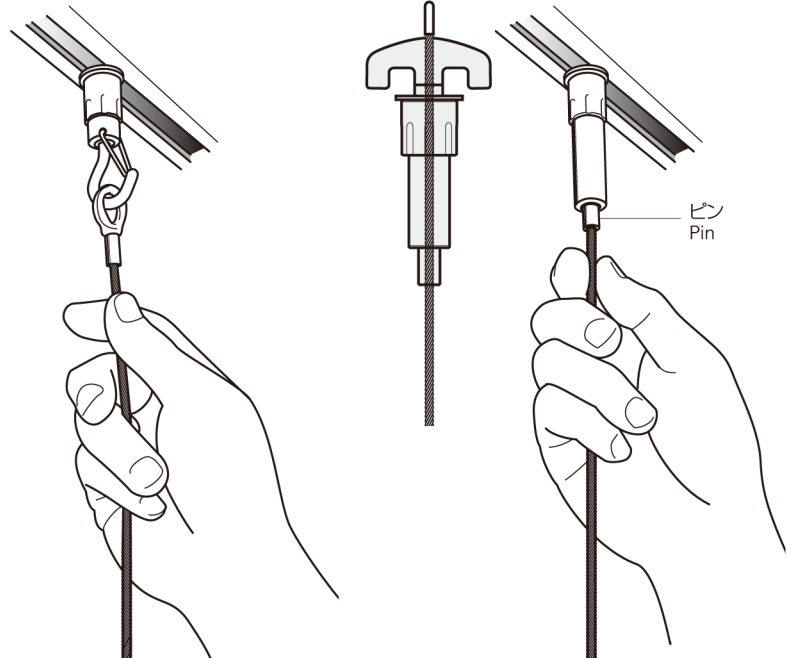


フリータイプのフックの場合、ハンガーセットAをイラストのようにフック部に引っ掛けます。

Free hooks need to be hooked on hanger set A on the hook area shown here.

ワンタッチタイプのフックの場合、ハンガーセットBをイラストのようにフック先端の挿入口からワイヤの先端が上部に当たるまで差し込みます。ワイヤを外すときはピンを押し上げワイヤを抜きます。

Regarding one-touch hooks, insert the wire into the tip of hanger set B's hook until it hits the end of the hole, which is shown in the picture.

In order to take off the hanger set, push up the pin and take out the wire.

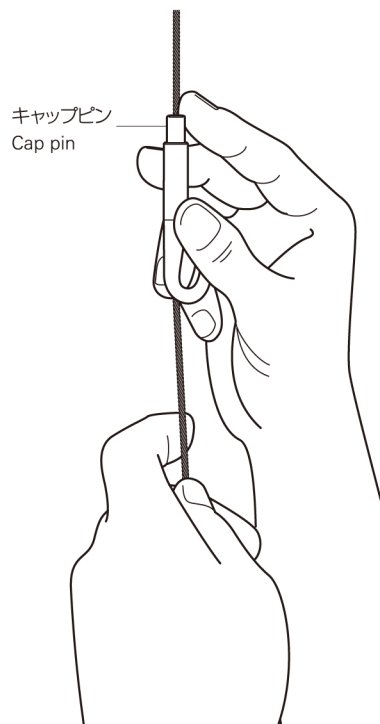

ハンガーのキャップピンを緩めフック部から出たワイヤを持ち、もう一方でキャップピンを押しながらハンガーの位置を調節します。ハンガーはキャップピンを離すとロックされます。

●ハンガーの位置が決まればキャップピンを締め付けてください。(Rハンガー・Nハンガー・P2ハンガー)

Photograph ( Right side ): Loosen the cap pin and hold the wire coming out of the hook area. Then adjust the position of the hanger while pressing the cap pin with your other hand.

•Please fasten the cap pin when you finish adjusting the hanger to its end position. (R Hanger · N Hanger · P2 Hanger)