



サポート



タッピング



下地材



チャンネルサポート



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ



角スリットパイプ




角スリットパイプ



角スリットパイプ




角スリットパイプ

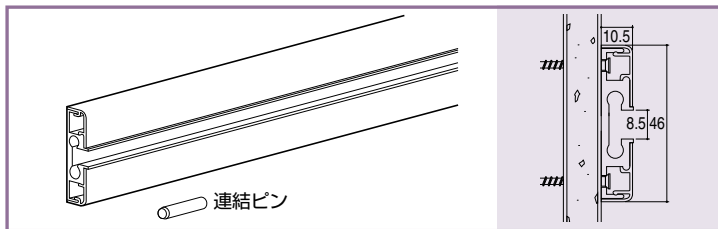

VRF パーティカルレールフロントタイプ

サイズ	Vアイボリー(本体アルミシルバー)	ビス穴数
1200mm	¥2550	18
1800mm	¥3700	26
2700mm	¥6000	38


材質	材質	連結ピン	付属
アルミ押出成型品	強化ビニール	付	属

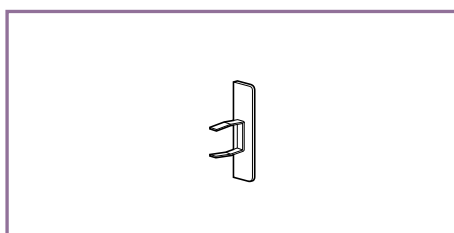

VC パーティカルキャップ

Vシルバー
¥400

材質
スチール

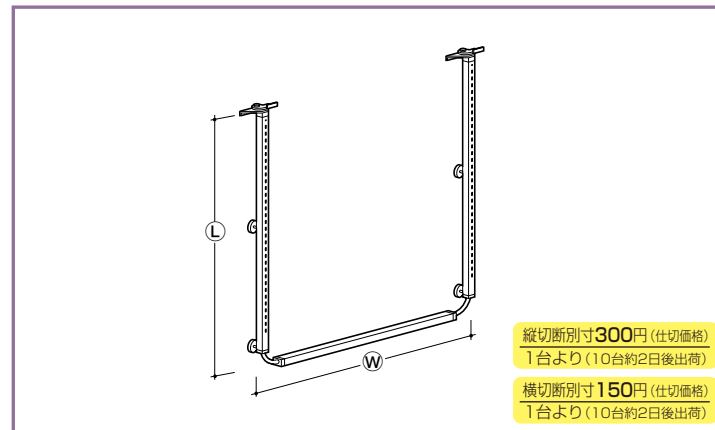

VFF-16/16 パーティカルフレームフロント16×16

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	L寸法	W寸法
6060	¥10900	¥15300	¥16350	600mm	600mm
6090	¥11100	¥15550	¥16650	600mm	900mm
9060	¥11550	¥16200	¥17350	900mm	600mm
9090	¥11800	¥16550	¥17700	900mm	900mm
1260	¥12650	¥17750	¥19000	1200mm	600mm
1290	¥12900	¥18100	¥19350	1200mm	900mm

セット
製品

鋼板厚
1.6mm
軽量用

別途付属
組立説明書

角パイプ寸法
16×16×1.6t

青字=要納期


展開可能パターン及び関連パーツ

1000 1050 9320


外々仕様



石膏ボード越しに弊社製鉄下地材へビスもみする場合

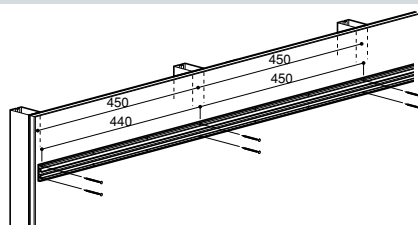

下地位置不明の際の石膏ボードに直接取り付けする場合

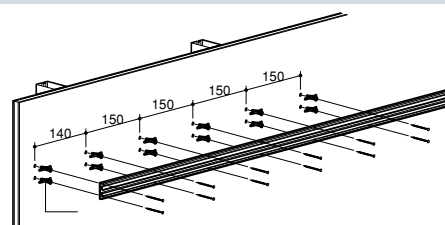

	BT-P (1パック50本品番)
×50	クローム
25mm	¥550
40mm	¥820



RUN-65

サイズ	表面処理鋼板
3000mm	¥2750

SST-2


サイズ	表面処理鋼板
1900mm	¥2400
3000mm	¥4000
4000mm	¥5200

	4HT-P (1パック50本品番)
×50	ユニクロ
50mm	¥750


	4H (1個当たり価格)
10個売り	樹脂 (仕切価格)
	28円

パーティカルユニット組み立て装着手順


①上記のピッチで壁面にレール本体(アルミ製)をビス止めた後、付属のカバー(樹脂製)を正面から押し込んで装着してください。その際に必要に応じて別売りのエンドキャップ(VC)を装着してください。

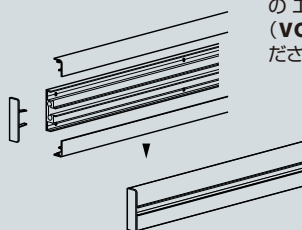

②フレーム組み立てに工具は不要です。図の様にボタンを本体および連結用角パイプ(16/16)の小穴にパチンといれて固定してください。(その際ボタンの頭部が小穴から確実に突出していることを必ず確認してください)

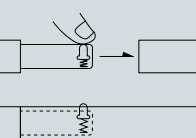

③フレーム本体をレールの任意位置に引っ掛けて、頭部の固定用ハンドルを図の様に操作して固定してください。

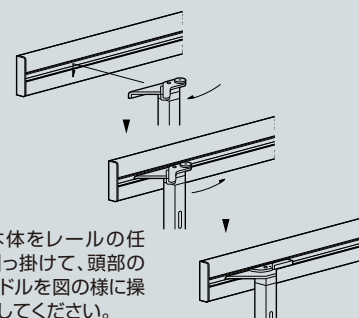

施工上の注意
タッピングビスは下地材に適合した製品をお選びください。(特に弊社製ドリル付きタッピングは弊社製スタッド専用です。市販スタッドへの使用は肉厚が薄すぎるため危険です)

施工上の注意
タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス頭部弱化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

施工上の注意
450ピッチ レール(VRF)をボード越しに直接下地材へビスもみする場合は、450mmピッチで上下ともビスもみしてください。(下地材と穴位置が合わない場合は穴のあけ直しをしてください)

施工上の注意
パーティカルレール(VRF)の取り付け施工は水平を正確に出して正しく取り付けしてください。

施工上の注意
150ピッチ パーティカルレール(VRF)をすでに仕上がっている石膏ボード壁面に取り付ける場合は、ボードアンカー(4H)を使用して全てのビス穴(150mmピッチ上下とも)を固定してください。

施工上の注意
連結ピン レール(VRF)を連結させる場合は付属の「ズレ防止用ピン」を上がわに挿入して芯を合わせてください。下がわに挿入するとその位置にフレーム(VFF)の取付ができません。

取扱上の注意
パーティカルユニット(VFF-16/16)は組み立て式です。添付された組み立て説明図に基づき正しく組み立ててください。