



## 設置方法について コーナータイプ

### A テンションベースを使って天地でつっぱる（天地固定）

1. コードを下穴に通す設置 LU-CT-SZ
2. コードを横から出す設置 LU-CT-YZ

### B キャッチャーを使って設置する（キャッチャー設置）

### C 配線と調整

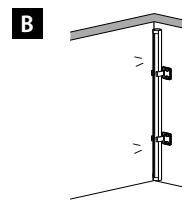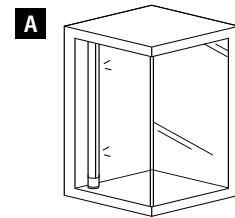

### A. テンションベースを使って天地でつっぱる（天地固定）




#### 後付け設置が簡単に行なえる天地固定

⚠️水平方向への設置不可

コードを下穴へ通す設置(アンダーケーブル)と、コードを横から出す設置(サイドケーブル)の2種類あります。

⚠️それぞれ使用するパーツが異なります

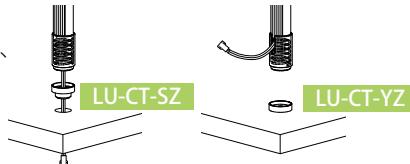

#### 1. コードを下穴に通す設置 LU-CT-SZ

垂直レベル合わせを行ない、座金を取り付けます。

- ① パーツの剥離シートを剥がし天面に直接貼り付けてください。
- 天面が木工の場合、① パーツを貼り付けたあと、付属の木ビスで固定します。

座面にΦ12の貫通穴をあけ、② パーツを落とし込みます。

⚠️ガラス面の場合、剥がれ・脱落の原因となりますので、取り付け面をよく拭き取り、ホコリ・脂・汚れを落としてから貼り付けてください。

⚠️貼り直しができませんので、垂直レベル合わせを確実に行ない、位置決めをしてから貼り付けてください。

灯具本体両端に③ パーツを取り付け、灯具本体の配線コードを下穴に通し、灯具本体を下図のように設置します。



#### 2. コードを横から出す設置 LU-CT-YZ

垂直レベル合わせを行ない、座金を取り付けます。

- ① パーツの剥離シートを剥がし天面に直接貼り付けてください。

天面が木工の場合、① パーツを貼り付けたあと、付属の木ビスで固定します。

⚠️ガラス面の場合、剥がれ・脱落の原因となりますので、取り付け面をよく拭き取り、ホコリ・脂・汚れを落としてから貼り付けてください。

⚠️貼り直しができませんので、垂直レベル合わせを確実に行ない、位置決めをしてから貼り付けてください。

灯具本体両端に②・③ パーツを取り付けます。

欠き取りのある方（④）がコード側になります。

灯具本体の配線コードを④ パーツの横穴から通し、灯具本体を下図のように設置します。

