


設置方法について ウッドタイプ

- A** 対面する妻板間に設置する（妻板設置）
- B** L型エンドプレートを使って設置する（フレキシブル設置）
- C** T型エンドプレートを使って設置する（妻板側後付け設置）
- D** 配線と調整

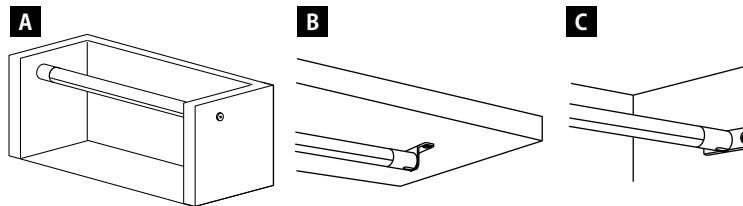


A. 対面する妻板間に設置する（妻板設置）




妻板外側からボルトで取り付ける オーソドックスな設置方法

追加パーツは不要。
付属のM6ボルトで取り付けるだけの
簡単な設置方法です。



妻板に灯具固定用ビス穴（貫通穴）とコード通し用の穴（片面）を開けてください。

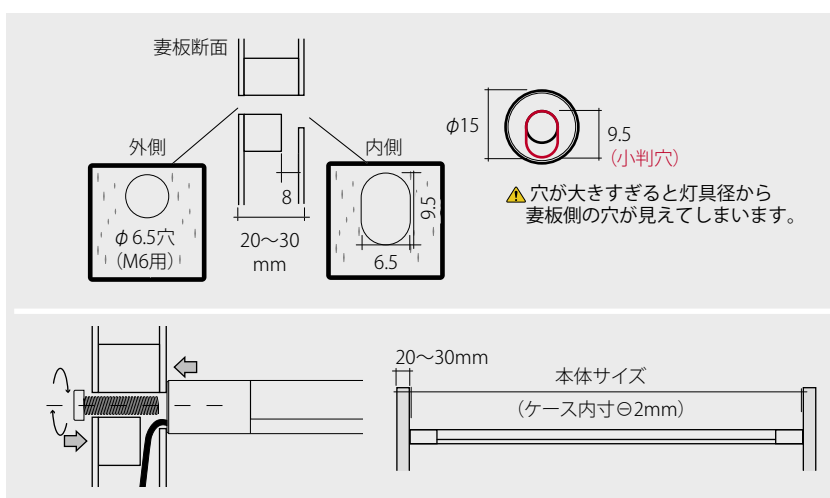

ケーブルを先に通してから、灯具本体と妻板を付属ボルトで挟み込むように取り付けてください。

B. L型エンドプレートを使って設置する（フレキシブル設置）




様々なシチュエーションに合わせて 取り付けが可能

天板へも側板にも取り付けることができる設置方法です。
照らしたい方向から光を照射することができ、
様々なシチュエーションに合わせた演出が可能です。

⚠ 灯具本体の他に、別売のL型エンドプレート (LU-15WLP) が必要になります。P.330
ビスは市販品、軸径3.5mm皿ビスが適しています。

LU-15WLP を付属ボルトで LU-WTN などの灯具本体に取り付けてください。



エンドプレートを市販ビスで取り付けます。
(ビス穴φ4)



LU-15WLP
L型エンドプレート
▶ P.330

