

# 施工マニュアル 【FB・巾木シリーズ】

Webサイトで施工動画マニュアルをご覧いただけます。 <http://www.metacolor.jp/movie/index.html>



## 施工手順

### ① 下地調整

- 壁面の不陸調整や釘頭の処理

下地は平滑に仕上げてください。FB・巾木と壁面にすき間があく恐れがあります。


### ② 表面清掃

- ホコリや油分の除去【接着効力アップの為に必要です】

モルタル・コンクリート下地など接着剤の吸い込みが激しい下地の場合はプライマー(シーラー)処理が必要です。



### ③ 割付け

- 巾木の天端にて墨出し

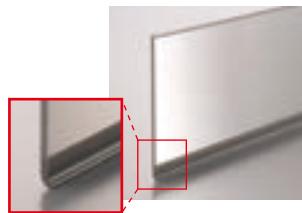

床との不陸調整機能がある軟質リブが付いた巾木もあります。  
(詳しくはP20をご覧ください)

- 割付けの参考例を以下に記載します。

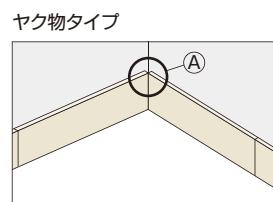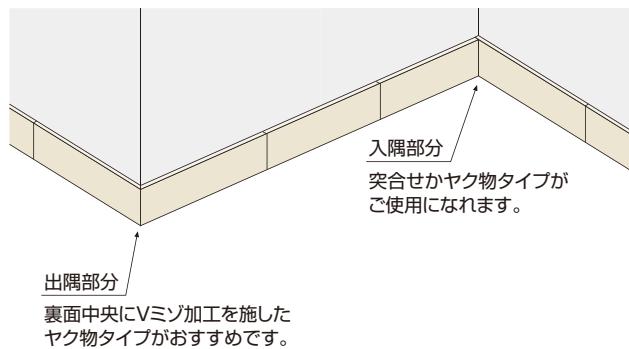

入隅にご使用の場合は図中のⒶにVミンのすき間が発生いたします。

### ④ 切断加工

- スライドマルノコやバンドソーで切断してください。
- 切断加工時バリが出る場合は、ヤスリ、サンドペーパーにてバリの削除を行ってください。
- 取り付け施工に際しては、バリが表面に出ないようにご注意ください。

メタカラー専用推奨刃(アイウッド株式会社製)

リフォームソー スライド用				
品番	サイズ(mm)	刃厚(mm)	刃数	内径(mm)
97045	190	2.0	60	20
97046	216	2.0	70	25.4
97047	260	2.4	80	25.4




スーパーマテリアルソー スライドマルノコ用				
品番	サイズ(mm)	刃厚(mm)	刃数	内径(mm)
97340	190	2.0	60	20
97341	216	2.0	70	25.4
97342	260	2.4	80	25.4



### ⑤ 取付

- 取付下地別推奨接着剤はP49をご確認ください。

ソフト巾木SKSシリーズはニトリルゴム系と表記されているものをご使用ください。

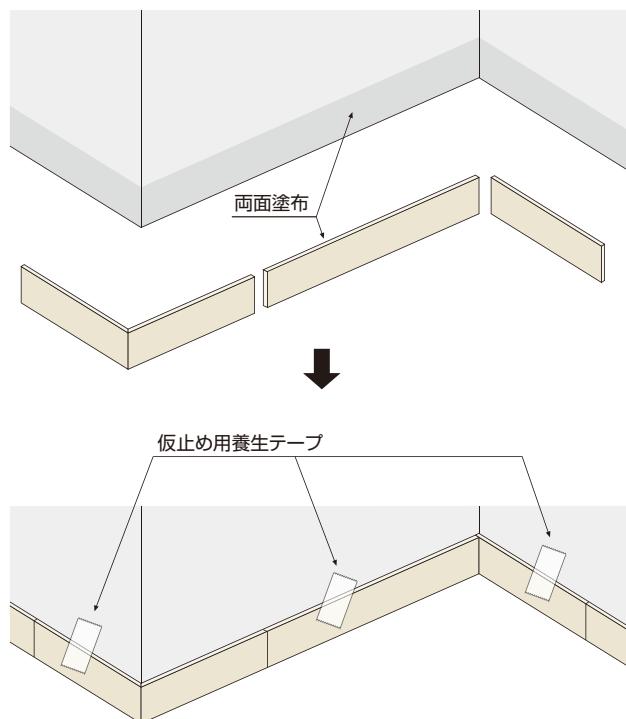

### ⑥ 保護カバー除去

- 仮止め用養生テープを取ります。
- FB・巾木に付いている保護カバーを取ります。