

施工マニュアル 【面材シリーズ SKW・SKWFL・SKWF・AKW】


Webサイトで施工動画マニュアルをご覧ください。 <http://www.metacolor.jp/movie/index.html>



施工手順


●下地及び面材に付着したほこりなどの汚れを取り除いてください。※下地が悪い場合はプライマー(シーラー)処理が必要です。

① 下地処理(プライマー処理)

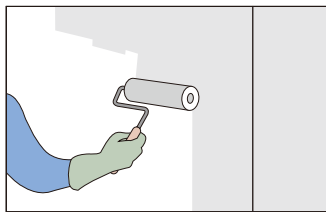


- 下地材がモルタル面・フレキシブル板・ケイカル板の場合、全面にあらかじめプライマーを塗布してください。
- 標準塗布量:3×6サイズで3~4枚分/kg

② 割付け

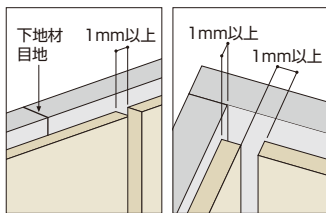


- 下地材の目地と仕上げ材の目地が重ならないように、割付けてください。
- 突きつけ施工はできません。必ず1mm以上の目地を取ってください。
- ジョイナーで施工する場合にも、必ずクリアランスを取ってください。

③ 切断加工

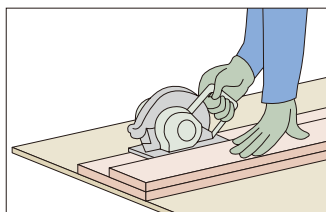


- 切断は当木を用いて、必ず刃物を裏面から入れてください。(表面に保護フィルムが貼ってあります。)
- 穴あけ・切り欠きは必ず6R(φ12)以上の刃物を用いて、表面からコーナー部に穴をあけてから行ってください。

④ 仮止めテープ貼付け

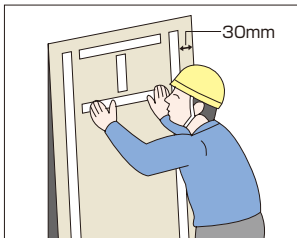


- 仕上げ材の端部に接着剤を塗布するためのスペース30mmをあけて、仮止めの両面テープを貼り付けてください。

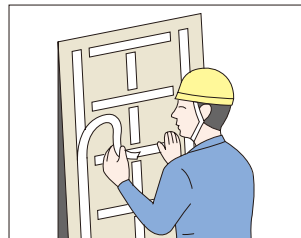

- 両面テープの離型紙を剥がしてください。


⑤ 接着剤塗布

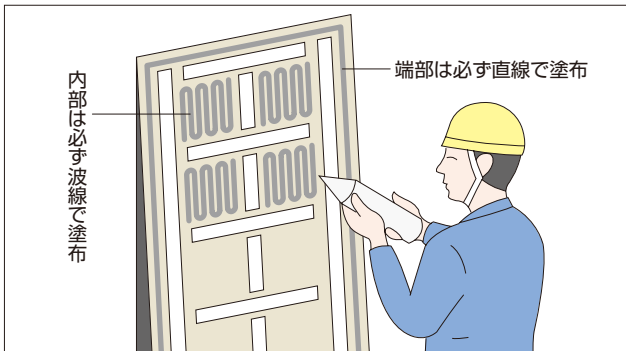

- 面材に接着剤(変成シリコン系)を塗布してください。【推奨接着剤はP57を参照】

⑥ 貼付け

(天井の場合)

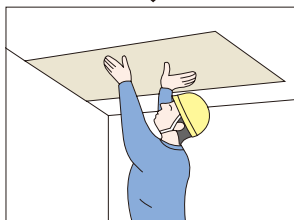


(壁面の場合)




- 中央部に浮きが発生しないように注意して、仕上げ材を貼り付けてください。
- 仮止めテープ部をしっかりと押さえてください。※接着剤部を押さえると泣き別れて表面がヒケる恐れがあります。


⑦ シーリング処理

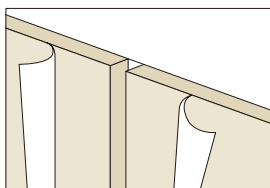


マスキングテープを貼り付ける部分のみ、表面の保護フィルムを剥がしておきます。

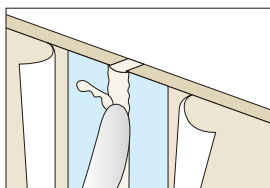

ヘラなどを用いて、余分なシリコンをかき取ります。

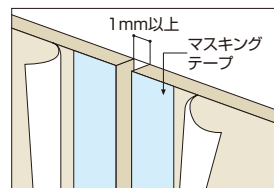

マスキングテープを貼り付け、奥までしっかりとシリコンを注入します。

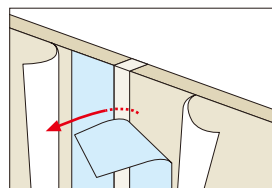

マスキングテープをゆっくりとシーリング処理側に剥がします。


⑧ キッチンでのご使用について

(適用製品 **SKWF 不燃**)



コンロまわりでのご注意

必ずコンロから150mm以上離してください。

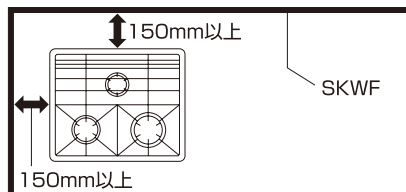

⑨ 保護フィルム剥がし

- 1日間以上養成後、表面の保護フィルムを剥がしてください。また、表面保護フィルムは長時間屋外にさらされると経時変化により、糊残りなどが生じる可能性がありますので、ご注意ください。