



■ 施工手順例 ※縦開き、木製筐体、フラット引手仕様の施工手順例です。

1. レールユニット、キーユニット(受座)を取付けます。

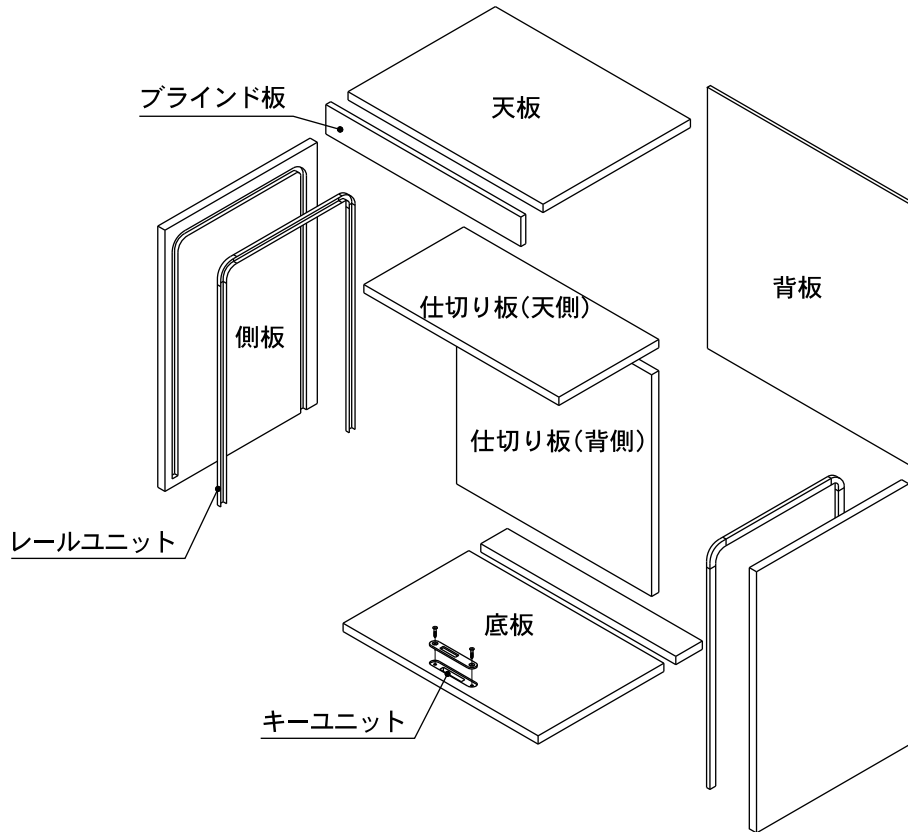

2. 背面よりシャッターを組込み、底板を取付けます。

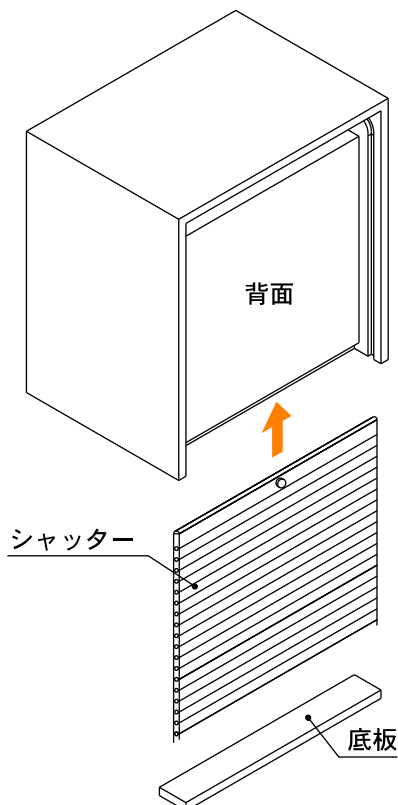

3. ハンドル、バランスユニット、背板を取付けます。

