

A-2

各電源の接続方法

AC100Vラインコンセントを使って接続する




さまざまなバリエーションの設置に

灯具の点灯に使うのはAC100Vラインコンセント (LU-LCF)、アダプタ (LU-HAD-JC・LU-AD-JCR)、シングルコード (LU-CDS-C・LU-CDS)、またはダブルコード (LU-CDW) のみ。

オーソドックスで簡単に点灯させるシステムです。





壁面にサポート柱を取り付け、AC100Vラインコンセント (LU-LCF) を任意の長さで隣接して施工します。AC100Vラインコンセント用電源アダプタ (LU-HAD-JC・LU-AD-JCR) を取り付け、灯具本体と接続します。ラインコンセントの設置は、入り角や壁面の最端に設置せず、下図のように最端からラインコンセントの中心まで 20mm 以上、アダプタ (LU-HAD-JC・LU-AD-JCR) や電源コード分の逃げをみて設置してください。

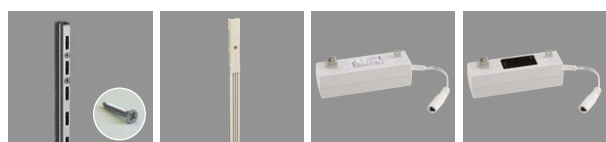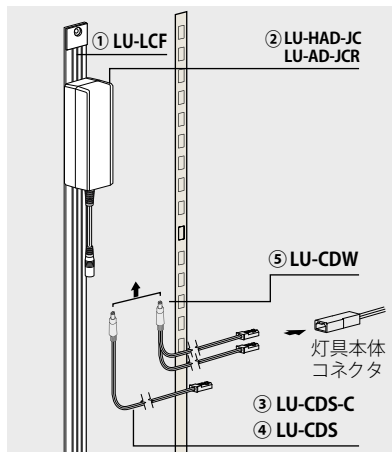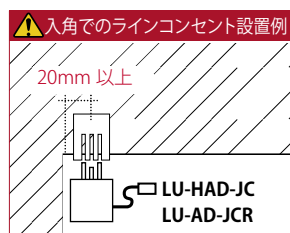

サポート柱・ビス ① LU-LCF
ASF-1 など
サポート柱&固定ビス
1000 1110 ~ 1200


② LU-HAD-JC ② LU-AD-JCR
AC100V ラインコンセント
AC100V ラインコンセント用
アダプタ (高寿命・コー
ドタイプ)

AC100V
ラインコンセント
(LU-LCF) へ

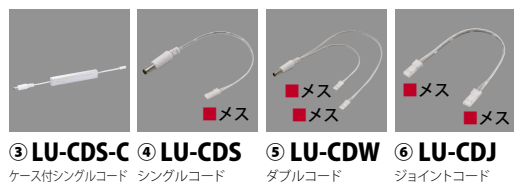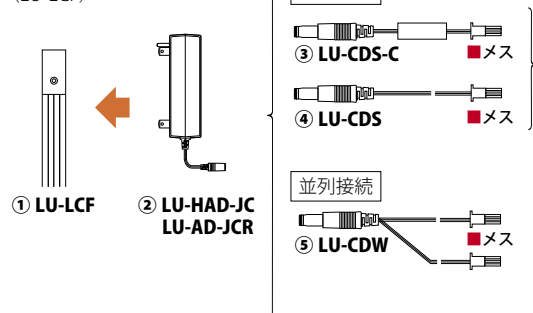

③ LU-CDS-C ④ LU-CDS
ケース付シングルコード シングルコード

⑤ LU-CDW ⑥ LU-CDJ
ダブルコード ジョイントコード

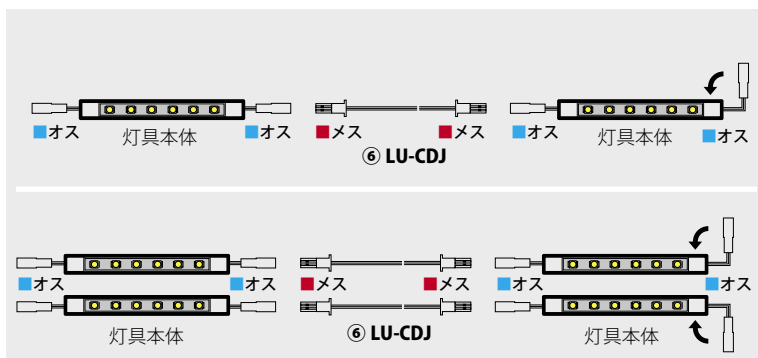

⚠ 使用する各灯具のページで、サイズのワット数を確認し、使用灯数を掛けて
総ワット数を求めてください。
(ワット数×灯数=総ワット数)
総ワット数は、電源の許容範囲内で灯具を連結してください。

〈LU-HAD-JC・LU-AD-JCR〉
灯具ワット数×灯数 (+ 灯具ワット数×灯数 + ...) が **合計 25.2W 未満**

設計・施工・
発注・取扱上の
留意点

施工上

資

専門業者にご依頼ください
配線については、有資格者による施工が義務付けられて
いますので、必ず専門業者にご依頼ください。



注意
連結可能灯数は規定範囲内での使用を厳守してください。規定範囲をオーバーすると火災及び故障の原因になります。
より安全にご使用頂けるように、安全アタッチメントパーツを各種取り揃えております。ご相談ください。

24V

正しく接続してください

灯具本体への入力電圧はDC24Vです。表示された当社指定の電源、電圧以外では使
用しないでください。間違えた電源に接続した場合、灯具本体または電源が壊れる
恐れがあります。

施工の
バリエーション

DC24Vラインコンセント ▶ P.253 AC100Vラインコンセント AC100Vラインコンセント用スリムアダプタ ▶ P.259 AC100Vコンセント用アダプタ ▶ P.265
スイッチング電源 ▶ P.267 イージーパネル ▶ P.273 ジャックレール ▶ P.277 ハネ付ジャックレール ▶ P.281 充電式バッテリー ▶ P.285

POINT 取扱説明書をダウンロードすることができます。 http://www.royal-co.net/luper/dl_instructions/

