

棚下照明  
シリーズ

シリーズ一覧

面発光

ベーシックスリム

バリューセット

木棚直付け

前面発光

施工

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| A-1 | DC24V<br>ライン<br>コンセント          |
| A-2 | AC100V<br>ライン<br>コンセント         |
| A-3 | AC100Vライン<br>コンセント用<br>スリムアダプタ |
| A-4 | AC100V<br>コンセント用<br>アダプタ       |
| A-5 | スイッチング<br>電源                   |
| A-6 | イーザー<br>パネル                    |
| A-7 | ジャック<br>レール                    |
| A-8 | ハネ付<br>ジャックレール                 |
| A-9 | 充電式<br>バッテリー                   |

設置方法

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| B-1 | ブラケットの<br>内側に設置           |
| B-2 | ブラケットの<br>先端に設置           |
| B-3 | スチール棚に<br>設置              |
| B-4 | キャッチャーを<br>使って木棚に<br>設置   |
| B-5 | 直接木棚に<br>設置<br>(8×35木直付付) |
| B-6 | 直接木棚に<br>設置<br>(10×37面発光) |
| B-7 | 帆立ダボ展開<br>で設置             |

ケース照明  
シリーズ

シリーズ一覧

スティックタイプ

スタンドタイプ

コーナータイプ

ウッドタイプ

ご注意・ご質問

ABC-INDEX

別注専用発注書

C. T型エンドプレートを使って設置する（妻板側後付け設置）




妻板に厚みがある場合や、後付けに

妻板に厚みがあり外側からボルトで固定できない場合や、外側にボルトを出したくない時、または後から灯具を取り付けたい時などに便利な設置方法です。

⚠ 灯具本体の他に、別売のT型エンドプレート（LU-15WSP）が必要になります。P.330  
ビスは市販品、軸径3.5mm皿ビスが適しています。



LU-15WSP を LU-WTN など灯具本体の溝にリブが合うように付属ボルトで取り付けてください。



エンドプレートを市販ビスで取り付けます。（ビス穴φ4）



**LU-15WSP**  
T型エンドプレート  
▶ P.330

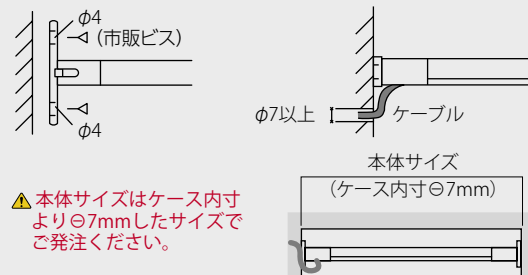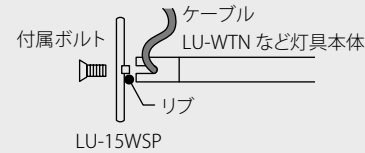

⚠ 本体サイズはケース内寸よりφ7mmしたサイズでご発注ください。

D. 配線と調整

配線し、灯具の点灯を確認後、対象物に合わせて角度を調整してください。角度調整は灯具の根元を持って行なってください。

⚠ 接続可能灯数の制限があります

**LU-HAD-CT LU-AD-CT LU-PB-10A**

340～1149mm＝2灯まで 340～1149mm＝1ジャック2灯まで  
1150～1759mm＝1灯まで 1150～1759mm＝1ジャック1灯まで  
(1ジャック最大1A)


⚠ とりのアダプタと100mm以上の間隔をとり、空気の通りを確保してください。火災や故障の原因になります。



**LU-HAD-CT**  
AC100V コンセント用  
アダプタ (高寿命・コードタイプ)  
▶ P.329



**LU-AD-CT**  
AC100V コンセント用  
アダプタ (コードタイプ)  
▶ P.329

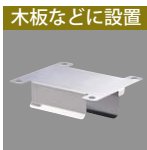

**LU-AD-CTH**  
LU-AD-CT 用ホルダー  
▶ P.329




**LU-PB-10A**  
充電式バッテリー 10Ah  
▶ P.329



**LU-15CDS**  
ケース用シングルコード  
▶ P.329



**LU-15CDW**  
ケース用ダブルコード  
▶ P.329

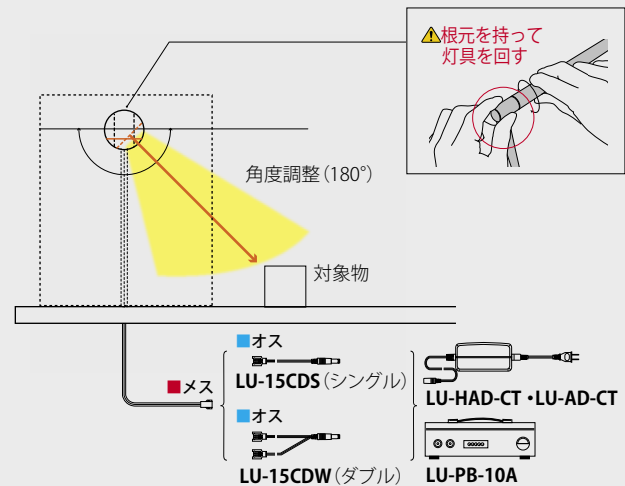

設計・施工・  
発注・取扱上の  
留意点

施工上



注意

製品特性上、灯具全長によっては若干のたわみ（照射角度により、5～10mm程度）が生じます。  
接続可能灯数は規定範囲内での使用を厳守してください。規定範囲をオーバーすると火災及び故障の原因になります。

24V

正しく接続してください

灯具本体への入力電圧はDC24Vです。表示された当社指定の電源、電圧以外では使用しないでください。  
間違った電源に接続した場合、灯具本体または電源が壊れる恐れがあります。