
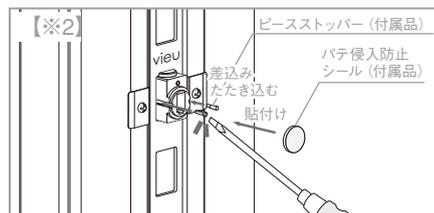


注意事項

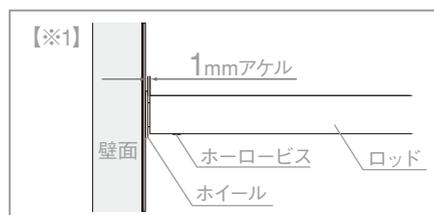

■設計・施工注意事項

- 7×12以外のロッドとホイールの隙間は必ず1mmあけて下さい。【※1】
(※隙間がないとロッドを抜くことが出来ません)
- ロックピースにピースストッパーを付属しています。必ず取付けて下さい。
(ロックピース振れ防止) 【※2】
- パネルを取付ける際、ロックピースの先端がパネルの面より出ているか確認して下さい。
- 壁面に塗装が必要な仕上げは、セットされたロックピースの内部にパテや塗料が侵入すると、ロッド差込み時に影響を及ぼすので、必ずパテ侵入防止シールをご利用下さい。【※2】
- 木工材料によって耐荷重は変化します。必要に応じて実測試験を行って下さい。
- ミラー壁面の場合は必ずミラーパッキンをホイールに貼り付けて下さい。
(ミラー割れ防止)
- MU-C (キャップ) はマグネットを装着させているので、塗装時の焼入れなどで熱を加えると磁力が低下すると同時に、接着効果も無くなりますのでご注意ください。
- 落下事故防止の為、各パーツは取扱説明書に従って確実に固定して下さい。
- ロッドのセット時には1°UP設計になっている為、^{いりすみ}入角、^{ですみ}出角など直角に交わる場所に使用すると、隣りに合わず棚板に段差が生じますのでご了承下さい。
- MU-S (ムーロサポート) の角穴の芯寸法は、セットされた時のロッドの芯寸法と異なりますのでご注意ください。

■使用上の注意事項

- 「safety loading」以上の荷重を掛けないで下さい。
- MU-T (Tロッドバー) タイプなど、ロッドを中心に左右ワイド方向への加工を施した製品に関しては上下左右の揺れが生じます。
- 7×12以外のロッド下部のホーロービスは振動・衝撃・経年等にてゆるむ可能性がありますので都度メンテナンスを行って下さい。

